

在使用产品前请仔细阅读用户手册

功能描述


发射机-后端



- 1. 输入 电源插座
- 2. 频道 1 2 3 4 频道选择:接收器可能会自动显示另一干扰信号,确保发射器和接收器调到同一频道, 可把自动接收干扰信号问题减到最低限度

功能描述

接收器-前端

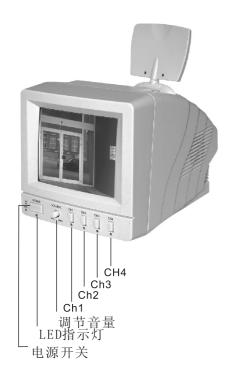

频道选择:接收器可能会自动显示另一干扰信号,确保发射器和接收器调到同一频道,可把自动接收干扰信号问题降到电底限度

功能描述

接收器-后端



- 1. DC 13.5V 电源插座
- 2. 无线/有线选择开关
- 3. 音频输入插孔
- 4. 音频输出插孔
- 5. 场频调节钮
- 6. 亮度
- 7. 对比度
- 8. 视频输出插孔
- 9. 视频输入插孔

将天线安置到最佳状态

2. 4G无线安全体系, 高质量音频信号和视频信号, 天线板可逆时针或顺时针方向在有限范围内旋转

警告:天线板转动不超过270度,如果转动超出指定范围则会损坏天线板



天线板最大旋转范围展示



接收器和发射器的天线板都应旋转到正面

故障分析

故障	原因分析解决
发射器或接收器不通电	1.连接的电源线断开?-连接好电源线 2.发射器或接收器电源开关未开 -打开电源开/关 3.使用的变压器不符合规定要求 -给变压器上贴上标签 13.5为接收器 12V发射器
没有声音或图像	没有设置到相同的频道 -接收器和发射器设置到同一频道
嘈杂声音和图像	1.信号由于高温干扰 -关掉高温源或从接收器和发射器之间将高温源移走 2.有另一信号装置干扰 -改变接收器和发射器频道除去干扰来源 3.天线板摆放位置不恰当 -调整发射器和接收器的天线板方向

规格

接收器(监视器)

显制接最接接最行行分像式收大收收大推锁票额围天敏频 率视板 出实的进定率 超级板 出

最大亮度 扫描求电流 供电 5″黑/白显像管 NTSC 2.4G 300步 方向 -25~-90dBm 600mW +/-200Hz +/-400Hz 垂直250线 水平300线 100cd/m2 90% 垂直/水平 1200mA DC 13.5V

规格

发射器(摄像头)

电图视发最发有扫分自摄夜最通所:视像频射大射效描辨动像视小道需制传制频清天像方率曝头有亮数电式感式率晰线素式 光应效光 流器 題 用距 馬

供电

ΕΙΑ 1/4"CMOS PAL 2.4G 300步 有方向性 320*240 2:1隔行扫描 240线 1/60-1/6000秒 仅室内 1m(3步) 2 1 u x 4 $300 \,\mathrm{mA}$ 12V DC